TIPS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución sugerida
1. El equipo no enciende al presionar botón de on/off	Aparece P1 en el visor.	Drene el agua en la bandeja inferior
	La temperatura del cuarto es menor a la temperatura programada.	Reprograme la temperatura
2. No enfría lo suficiente	Las puertas o ventanas de la habitación no están cerradas.	Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén cerradas.
	Hay fuentes de calor dentro de la habitación.	Remueva las fuentes de calor si es posible
	El conducto de aire de salida no está conectado o está bloqueado.	Conecte el conducto y asegúrese que está funcionando apropiadamente.
	La temperatura programada es muy alta.	Disminuya la temperatura.
	El filtro de aire está bloqueado por polvo.	Limpie el filtro de aire.
3. Emite ruidos o vibraciones	El suelo no está nivelado o no es lo suficientemente plano.	Coloque el equipo en una superficie plana, o suelo nivelado si es posible.
4. Sonido de gorgoteo	El sonido viene del flujo del refrigerante dentro del aire acondicionado.	Es normal.
5. Se apaga en modo Heating	Es la función de protección automática de sobrecalentamiento	Encienda nuevamente luego de que la unidad se haya enfriado.

PRESPALDO GARANTIA Y SERVICIO
POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de este AIRE ACONDICIONADO, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del AIRE ACONDICIONADO, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega del AIRE ACONDICIONADO en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del AIRE ACONDICIONADO.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.
IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

Conozca la amplia gama de productos Valory visitando nuestro sitio web

CALIDAD, GARANTÍA Y SERVICIO acetogen mejores negocios

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.acetogen.cl

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
VAC 307 / VAC 309

Antes de usar por primera vez su AIRE ACONDICIONADO, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.

Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

Lea este Manual

Dentro usted encontrará útiles consejos de cómo usar y mantener adecuadamente su adquisición de aire acondicionado. Con sólo un pequeño cuidado preventivo de su parte usted podrá ahorrar tiempo y dinero en la vida útil de su aire acondicionado. Usted encontrará muchas respuestas a problemas comunes en el cuadro de tips de soluciones de problemas. Si usted revisa el cuadro de solución de tips para problemas usted puede no necesitar llamar al servicio técnico.

⚠ PRECAUCIÓN

- Contactar al servicio técnico autorizado para reparación o mantención de esta unidad.
- Contactar al instalador para la instalación de esta unidad.
- El aire acondicionado no está pensado para el uso de niños pequeños o personas mayores sin supervisión.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aire acondicionado.
- Si el cordón de energía se reemplaza, el trabajo de ser reemplazado debe ser hecho por personal autorizado.
- El trabajo de instalación debe ser hecho de acuerdo con las normas nacionales de instalación eléctrica solo por personal autorizada.

DRENAJE DE AGUA

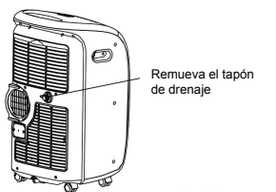

Fig.21

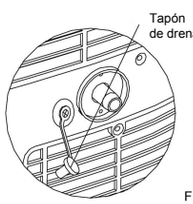

Fig.22

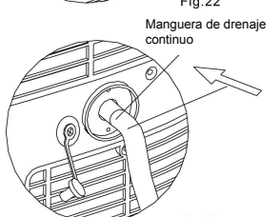

Fig.23

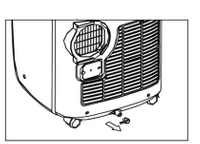

Fig.24

Durante el modo deshumedizar, sacar el tapón del drenaje de la parte posterior del equipo, instalar el conector de drenaje (5/8" universal hembra). Para estos modelos sin conector de drenaje, solo una la manguera con el orificio. Coloque el extremo abierto directamente sobre el área de drenaje en el piso de su subterráneo. Favor referirse a las Fig. 21-23. Asegurarse que la conexión de la manguera de drenaje y el orificio del equipo esté apretado y que no haya fuga de agua.

- Cuando el nivel de agua de la bandeja inferior llega a un nivel predeterminado, el equipo hace "bip" 8 veces, y el visor digital muestra "P1". En este momento el proceso de aire acondicionado / deshumedizador se detiene inmediatamente. Sin embargo, el motor del ventilador seguirá operando (esto es normal). Cuidadosamente mueva el equipo a la ubicación de drenaje, saque el tapón de drenaje inferior y deje que el agua drene (Fig. 24). Reinicie la máquina hasta que el símbolo "P1" desaparezca. Si el error se repite, llame al servicio técnico.

NOTA: Asegúrese de poner el tapón de drenaje antes de usar el equipo.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

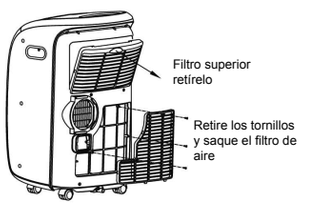

Fig.25

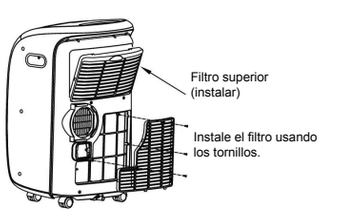

Fig.26

IMPORTANTE

1) Asegúrese de desconectar la unidad antes de hacerle limpieza o mantenimiento.
2) No utilice bencina, diluyente u otro producto químico para limpiar la unidad.
3) No lave la unidad directamente bajo el grifo o con una manguera.
4) Si el cable de poder está dañado, éste debe ser reparado por el fabricante o distribuidores.

1. Filtro de aire

- Limpie el filtro al menos una vez cada dos semanas para prevenir un funcionamiento deficiente a causa del polvo.

- Remoción

Esta unidad tiene dos filtros. Tome el filtro superior a lo largo de la dirección de la flecha (Fig. 25), entonces retire el filtro.

- Limpieza

Lave el filtro de aire sumergiéndolo suavemente en agua tibia (alrededor de 40°C/104°F) con detergente neutro. Enjuague el filtro y seque a la sombra.

- Montaje

Instale el filtro de aire superior después de limpiar e instalar el filtro inferior usando los tornillos. (ver Fig. 26).

NOTA: La rejilla y el filtro de aire están conectados y no pueden ser separados.

Fig.16

Fig.17

Fig.18

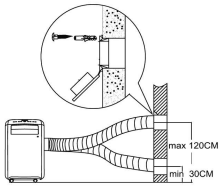

Fig.19

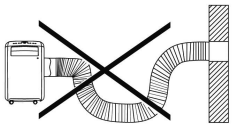

Fig.20

Instalación de manguera de evacuación

La manguera de evacuación debe ser instalada o retirada de acuerdo con el modo de uso.

Modo COOL, HEAT (tipo bomba de calor) o AUTO	Instalar
Modo FAN, DEHUMIDIFY o HEAT (tipo calor eléctrico)	Retirar

1. Instalar la evacuación del adaptador B en la manguera de evacuación mostrados en Fig. 16 ó Fig. 17. Refiérase a las páginas previas para el kit de instalación de ventanas.

2. Empuje la manguera de evacuación dentro de la salida de aire abriéndola en la dirección de la flecha (ver Fig. 18).

La manguera de evacuación puede ser instalada en la muralla

(No aplica a los equipos sin adaptador A, enchufes de expansión y tornillos de madera de Accesorios).

1. Hacer un orificio en la pared. Instalar el adaptador A de evacuación en la pared (fuera) usando 4 enchufes expansores y tornillos de madera, asegurarse de sujetarlos fuertemente (ver Fig. 19)

2. Poner la manguera de evacuación en la pared de evacuación del adaptador A.

Nota:

Cubra el orificio de la tapa del adaptador cuando no está en uso.

- El ducto puede ser comprimido o extendido moderadamente de acuerdo a los requisitos de instalación, pero es preferible mantener el largo del ducto a su mínimo.

IMPORTANTE:

NO CURVE DE MAS EL DUCTO (VER Fig.20)

CONTENIDOS

Nota……3
Observaciones……4
Precauciones de seguridad
Reglas de Seguridad……5
Condiciones de Operación……5
Información Eléctrica……6
Accesorios……6
Nombres de las partes……7
Instrucciones de Operación del Control Electrónico……8
Instrucciones de Operación……9
Ubicación……11
Kit de instalación de ventana……11
Instalación de la manguera de evacuación……14
Drenaje de agua……15
Cuidados y mantenimiento……16
Tips de Solución de Problemas……17
Poliza de garantía……18

NOTA

Los datos nominales indicados en la calcomanía de energía están basados en las condiciones de prueba de la instalación de un ducto de evacuación de aire no extendido sin el adaptador A & B (el ducto y el adaptador A & B están listados en el cuadro de accesorios del Manual de Instrucción).

OBSERVACIONES

Cuando se usa el aire acondicionado en países europeos, la siguiente información debe ser seguida:

ELIMINACION: No se puede eliminar el producto como desperdicio municipal no clasificado. De ser necesario, la recolección de ese desperdicio deberá realizarse separadamente para un trato especial. Está prohibido desechar este aparato en basureros domésticos. Para la eliminación hay varias posibilidades.

A) Las municipalidades han establecido sistemas de recolección, donde los desperdicios electrónicos puede ser eliminados libre de cargo para el usuario.

B) Cuando se compra un nuevo producto, puede llevar al distribuidor el producto antiguo libre de cargo.

C) El fabricante tomará el aparato antiguo para eliminarlo libre de cargo.

D) Como los productos antiguos tienen recursos valiosos, pueden ser vendidos por los distribuidores como chatarra metálica.

La eliminación indiscriminada de desechos en los bosques y campos hace peligrar su salud cuando hay fugas de sustancias peligrosas en la tierra o el agua y volverán a la cadena alimenticia.

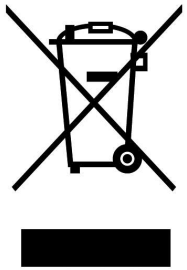

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

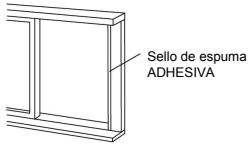

Fig.12

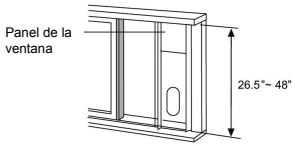

Fig.13



Fig.14



Fig.15

Instalación de los accesorios de una ventana de corredera.

1. Corte el sello de espuma (cinta adhesiva) al largo adecuado y péguela al marco de la ventana. Fig.12.

2. Pegue el kit deslizante de la ventana al lecho de la ventana. Ajuste el largo del kit deslizante de venta de acuerdo al ancho de la ventana, acorte el kit ajustable de venta si el ancho de la ventana es menor a 27 pulgadas.

Abra el marco de la ventana y coloque el kit deslizante de ventana en el marco de la ventana. Ver Fig. 13.

3. Corte la espuma sellante (cinta adhesiva) al largo adecuado y péguela en la parte superior de la ventana . Como se muestra en la Fig 14.

4. Cierre la parte deslizante en forma segura contra la ventana.

5. Corte el sello de espuma al largo adecuado selle el espacio abierto entre la parte superior de la ventana de guillotina y la parte exterior de ésta. Muestra en Fig. 15.

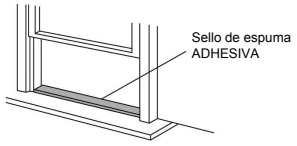

Fig.8

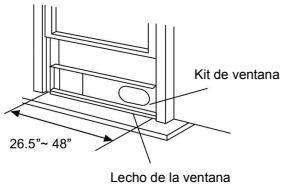

Fig.9

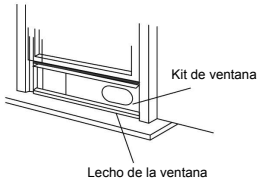

Fig.10

Instalación de los accesorios de una ventana con guillotina

1. Corte el sello de espuma (cinta adhesiva) al largo adecuado y péguela al marco de la ventana. Fig.8.

2. Pegue el kit deslizante de la ventana al lecho de la ventana. Ajuste el largo del kit deslizante de venta de acuerdo al ancho de la ventana, acorte el kit ajustable de venta si el ancho de la ventana es menor a 27 pulgadas.

Abra el marco de la ventana y coloque el kit deslizante de ventana en el marco de la ventana. Ver Fig. 9.

3. Corte la espuma sellante (cinta adhesiva) al largo adecuado y péguela en la parte superior de la ventana. Como se muestra en la Fig 10.

4. Cierre la ventana de guillotina.

5. Corte el sello de espuma al largo adecuado selle el espacio abierto entre la parte superior de la ventana de guillotina y la parte exterior de ésta. Muestra en Fig. 11.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para prevenir lesiones al usuario o a otras personas y daños a propiedades, se deben seguir las siguientes instrucciones. La operación incorrecta debido a ignorar estas instrucciones pueden causar daños o perjuicios.

Siempre haga esto

Su equipo de aire acondicionado debe ser usado de tal manera que esté protegido de la humedad, por ejemplo, la condensación y salpicaduras de agua. No coloque o guarde su aire acondicionado donde pueda caerseo ser empujado al agua u otro líquido.
Desenchufe inmediatamente si esto ocurriere.

Siempre transporte su aire acondicionado en forma vertical y déjele en una superficie estable durante su uso.

Apague el aparato cuando no lo esté usando.

Siempre contacte personal calificado para llevar a cabo reparaciones. Si el cable está dañado debe ser reparad por una persona calificada.

Deje una distancia para el flujo de aire de al menos 30 cm alrededor de la unidad entre las paredes, muebles y cortinas.

Si el aire acondicionado es derribado durante su uso, apague y desenchufe la unidad de la fuente de corriente inmediatamente.

Siempre use el interruptor del panel de control.

Nunca haga esto

No opera su aire acondicionado en ambientes húmedos como baños o lavaderos.

No toque la unidad con manos mojadas o húmedas o con los pies descalzos.

No apriete los botones del panel de control con nada más que sus dedos.

No saque ninguna cubierta fija. Nunca use este aparato si no está trabajando correctamente o si se ha caído o dañado.

Nunca use el enchufe para hacer funcionar o detener el aparato.

No cubra u obstruya las rejillas de entrada o salida.

No use químicos peligrosos para limpiar o que entren en contacto con la unidad. No use la unidad en presencia de sustancias inflamables o vapores como alcohol, insecticidas, petróleo, etc.

No permita a niños usar la unidad sin supervisión.

No use este producto para otras funciones que no sean las descritas en este manual de instrucciones.

Ahorro de Energía

- Usar la unidad en el tamaño de habitación recomendada.
- Ubicar la unidad donde los muebles no obstruyan la corriente de aire.
- Mantener las persianas/cortinas cerradas durante las horas soleadas del día.
- Mantener los filtros limpios.
- Mantener puertas y ventanas cerradas para mantener el aire frío adentro y el aire tibio afuera (modo frío) o mantener el aire caliente adentro y el aire frío adentro (modo calefacción).

Condiciones de Operación

El aire acondicionado debe ser operado dentro del rango de temperatura indicado más abajo:

M O D O	TEMPERAURA DE LA HABITACION
FRIO	17ºC – 35ºC
SECO	13ºC – 35ºC
CALOR(calor tipo bomba)	5ºC – 30ºC
CALOR(calor tipo eléctrico)	<30ºC

Herramientas sugeridas para el kit de instalación en ventanas

1. Destornillador (Tamaño mediano)
2. Medidor en cinta o regla
3. Cuchillo o tijera
4. Sierra (En el evento que el kit de ventana necesite ser cortado en su tamaño debido a que la ventana es muy angosta para la instalación directa)

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Para su seguridad: No guarde u ocupe gasolina u otros vapores o líquidos en la proximidad de éste o cualquier otra electrodoméstico. Evite los peligros de incendio o shock eléctrico. No usar un cable de extensión o un enchufe adaptador. No saque ninguna extensión del cable de energía.

Información eléctrica

- Asegúrese que el suministro sea adecuado para el modelo que usted ha elegido. Esta información puede ser encontrada en la placa, que está ubicada al costado del mueble y detrás de la rejilla.
- Asegúrese que el aire acondicionado esté adecuadamente conectado a tierra. Para minimizar el peligro de schocks e incendios, es importante la adecuada conexión a tierra. El cable de energía está equipado con un enchufe a tierra de tres patas para la protección contra peligros de schock.
- Su aire acondicionado debe ser usado en un enchufe a tierra de la pared. Si el enchufe de pared que pretende usar no está adecuadamente conectado a tierra o protegido por un fusible de retraso de tiempo o un cortocircuito, un electricista calificado debe instalar el enchufe adecuado.
- Asegúrese que el enchufe sea accesible después que la unidad esté instalada.

PARTE	NOMBRE DE LA PARTE	CANTIDAD
	Manguera de salida y adaptador B (boca plana)	1 conjunto
	Adaptador B(boca redonda) (*)	1 conjunto
	Adaptador A de salida de pared (*)	1 pieza
	Enchufe de expansión y tornillo de Madera (*)	4 piezas
	Kit ventana y perno	1 conjunto
	Sello de espuma	3 piezas
	Control remoto y pilas (para modelos con control remoto solamente)	1 conjunto
	Manguera drenaje	1 pieza

NOTA: Partes opcionales (*), algunos modelos no lo tienen. .

- Verifique que todos los accesorios estén incluidos en el envase y por favor refiérase a las instrucciones de instalación para su uso.
- Todas las ilustraciones de este manual son sólo para propósitos de explicación. Su aire acondicionado puede ser ligeramente diferente. La forma real es la que prevalece.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

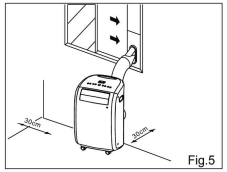

Fig.5

Fig.6

Fig.7

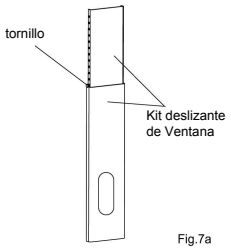

Fig.7a

Ubicación

- El aire acondicionado debe estar ubicado en una base firme para minimizar el ruido y la vibración. Para la ubicación segura, hay que ubicar el equipo en una superficie pareja, a nivel del piso, lo suficientemente fuerte para soportar el equipo.
- El equipo tiene ruedecillas para ayudar a su ubicación, pero solo debe deslizarse en superficies planas y parejas. Tenga precaución cuando lo deslice por superficies con alfombras. No intente deslizar al equipo sobre objetos.
- El equipo debe estar ubicado dentro del alcance de un enchufe a tierra.
- Nunca coloque algún obstáculo alrededor de la entrada o salida de aire del equipo.
- Deje al menos 30 cm de espacio de la pared para un aire acondicionado eficiente.

Kit de Instalación de Ventana

El kit deslizante de ventana ha sido diseñado para colocar las ventanas "verticales" y "horizontales" más estándar. Sin embargo, si fuera necesario improvisar/modificar algunos aspectos de los procedimientos de instalación para algunos tipos de ventana. Favor referirse a la figura 6 y 7 para apertura máxima o mínimo de la ventana. El kit deslizante de ventana puede ser fijado con un perno (ver Fig. 7ª).

Nota; Si la apertura de la ventana es menor que el largo mínimo mencionado del kit deslizante de ventana, corte la pieza con una perforación en el lado más bajo para calzar con la apertura de la ventana. Nunca corte la perforación en un kit deslizante de ventana.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- ENCENDIENDO y APAGANDO el equipo en cualquier momento o ajustando la programación del timer en 0.0 para anclar cualquier tiempo programado en Auto Start/Stop.

- Cuando el mal funcionamiento ocurre (E1 o E2), el tiempo programado de Auto Start/Stop también será cancelado.

Operación de FOLLOW ME (en algunos modelos)

Esta función puede ser activada SOLAMENTE desde el control remoto. El control remoto sirve como un termostato remoto permitiendo el control preciso de la temperatura en su lugar.

Para activar la función Follow Me, apunte el control remoto hacia el equipo y presione el botón Follow Me. La luz en el panel de control del equipo se encenderá para indicar que recibió la señal. La señal continuará enviándose hasta que la función sea desactivada presionando el botón Follow Me nuevamente. Si el equipo no recibe la señal Follow Me durante cualquier intervalo de 7 minutos, el equipo emitirá un beep para indicar que el modo Follow Me ha terminado. La pantalla del control remoto indicará la temperatura SOLAMENTE en el remoto.

Balanceo automático

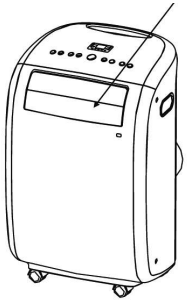

Figura 4

Operación ION (en algunos modelos)

Esta función puede ser activada desde el control remoto también.
Para activar la operación ION, el generador de aniones está energizado y ayudará a sacar polen e impurezas del aire.

Operación SLEEP

Presione este botón , la temperatura fijada aumentará (cooling) o disminuirá (heating) en 1ºC/2ºF en 30 minutos. La temperatura fijada después aumentará (cooling) o disminuirá (heating) en otro 1ºC/2ºF después de 30 minutos adicionales. Esta nueva temperatura se mantendrá por 7 horas antes que regrese a la temperatura seleccionada originalmente. Esto termina el modo SLEEP y el equipo continuará operando como estaba programado originalmente.
NOTA: Esta función está disponible en los modos FAN o DRY.

Otras características

Auto-Reinicio (en algunos modelos)
Si un equipo se descompone inesperadamente debido a un corte de energía, éste se reiniciará con la función previa configurada automáticamente cuando la energía regrese.
Espere 3 minutos antes de reiniciar la operación
Después que el equipo se ha detenido, no puede ser reiniciada su operación en los 3 primeros minutos. Esto es para proteger el equipo. La operación se iniciará después de 3 minutos.

Ajuste de la dirección del flujo de aire
La rejilla puede ser ajustada automáticamente.
Ajustar la dirección del flujo de aire automáticamente (Fig.4):

- Cuando el equipo está encendido (power ON), la rejilla se abre completamente. Presione el botón SWING en el panel o en el control remoto para la función de balanceo automático.
- La rejilla se balanceará de arriba abajo automáticamente.
- Favor no ajustar la rejilla manualmente.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Frente

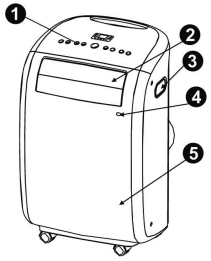

Nombres de las partes

1) Panel de Operación
2) Rejilla horizontal (se balancea automáticamente)
3) Asas para moverlo(a ambos lados)
4) Receptor de señales remotas
5) Panel

Posterior

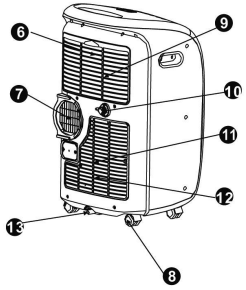

6) Filtro de aire superior (detrás de la rejilla)
7) Salida del aire
8) Ruedas
9) Toma de aire
10) Salida de drenaje
11) Toma de aire
12) Filtro de aire inferior (detrás de la rejilla)
13) Bandeja inferior de salida de drenaje

INSTRUCCIONES DE OPERACION DEL CONTROL ELECTRÓNICO

Ante de iniciar, familiarícese acabadamente con el panel de control y el control remoto y todas sus funciones, siga el símbolo de las funciones que usted desea.

La unidad puede ser controlada por la unidad de control de panel por si sola o con el control remoto.

NOTA: Este manual no incluye las Operaciones del Control Remoto, vea “Instrucciones del Control Remoto” embalado junto a esta unidad para mayor detalles.

CARACTERISTICAS DEL AIRE ACONDICIONADO

Panel de operación del aire acondicionado

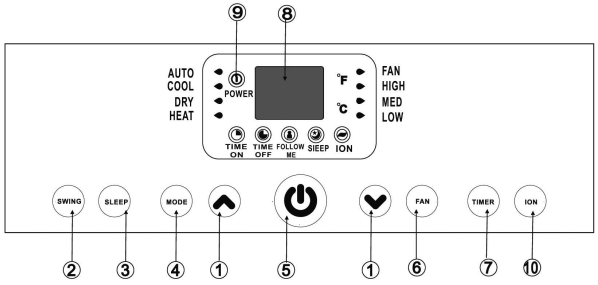

1) Botones UP(△) y DOWN(▽)

Usados para ajustar la configuración de la temperatura incrementándose en 1ºC a 30ºC de la configuración del TIMER en un rango de 0 a 24 horas.

NOTA: El control es capaz de desplegar la temperatura en grados Celcius.

2) Botón SWING

Use este botón para iniciar el auto balanceo la función o bloquear la rejilla a la posición deseada.

3) Botón SLEEP

Usado para iniciar la operación SLEEP.

4) Botón seleccionador de MODE

Selecciona el modo de operación adecuado. Cada vez que se presiona el botón, se selecciona un modo en una secuencia que va desde AUTO (Automático) ,COOL (frio), DRY (Deshumedizar), HEAT(Calor),(solo modelos sin enfriamiento) y FAN. La luz de indicador de modo se iluminará en la configuración de los diferentes modos.

5) Botón POWER

Interruptor de energía on/off.

6) Botón FAN

Presione para seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro etapas LOW (Bajo), MED(Medio) (en algunos modelos) HIGH (Bajo) y AUTO (Automatico).La luz indicadora de velocidad del ventilador se iluminará bajo las distintas configuraciones del ventilador excepto para velocidad AUTO. Cuando se selecciona la velocidad del ventilador es AUTO, todas las luces indicadoras del ventilador se apagarán.

7) Botón TIMER

Es usado para iniciar el tiempo de programa AUTO ON (inicio) y AUTO OFF (detención), junto con los botones △ y ▽.

8) Visor LED

-Muestra si la temperatura fijada es en "ºC" o "ºF" en la configuración automática del timer.

Mientras está en los modos DRY y FAN, muestra la temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Códigos de Error:

E1-Error de sensor de la temperatura del ambiente. Desenchufe la unidad y enchúfela nuevamente. Si el error se repite, llame al servicio técnico.

E2- Error del sensor de temperatura del evaporador. Desenchufe la unidad y enchúfela nuevamente. Si el error se repite, llamar al servicio técnico.

E4- Error de visor del panel de comunicaciones - Desenchufe la unidad y enchúfela nuevamente. Si el error se repite, llamar al servicio técnico

E0- Mal funcionamiento del equipo - Desenchufe la unidad y enchúfela nuevamente. Si el error se repite, llamar al servicio técnico.

Código de Protección:
P1- Bandeja posterior está completa - Conectar la manguera de drenaje y se drena el agua recibida. Si el error se repite, llamar al servicio técnico.

9)Visor de LUCES INDICADORAS

- Se ilumina cuando el POWER se enciende.
- -Se ilumina cuando se fija la función TIMER ON
- Se ilumina cuando se fija la función TIMER OFF.
- Se ilumina cuando se fija la función FOLLOW ME.
- Se ilumina cuando se fija la función SLEEP.
- Se ilumina cuando se fija la función ION.

10) Botón ION (opcional)

Presione el botón ION, el generador ion está energizado y ayudará a sacar el polen y las impurezas del aire, y las atrapan en el filtro. Presione nuevamente para detener esta función.

Instrucciones de Operación

- Presione el botón "MODE" hasta que el indicador "COOL" se ilumine.

- Presione los botones ADJUST "△" o "▽" para seleccionar la temperatura ambiente deseada. La temperatura puede ser seleccionada dentro de un rango de 17ºC - 30ºC.

- Presione el botón "FAN SPEED" para elegir la velocidad del ventilador. Para algunos modelos, la velocidad del ventilador no puede ser ajustada en el modo HEAT.

Operación DRY

- Presione el botón "MODE" hasta que la luz indicadora "DRY" aparezca.
- Bajo este modo, no se puede seleccionar la velocidad del ventilador o ajustar la temperatura.
- Mantener las ventanas y puertas cerradas para un mayor efecto de deshumedización.
- No ponga el ducto a la ventana.

Operación AUTO
-Cuando se fije el aire acondicionado en el modo AUTO, automáticamente se seleccionada cooling, heating (sólo en modelos sin cooling), u operación de ventilación dependiendo de qué temperatura se ha seleccionado y la temperatura de la sala.
-El aire acondicionado controlará la temperatura automáticamente alrededor del punto de la temperatura que ha sido fijado.
-Bajo el modo AUTO, no se puede seleccionar la velocidad del ventilador.

Operación del VENTILADOR
-Presione el botón "MODE" hasta que la luz indicadora "FAN " aparezca.

LOW(bajo),MED (mediano), HIGH (alto) y AUTO (automático).

-Presione el botón "FAN SPEED" para seleccionar la velocidad del ventilador. La temperatura no puede ser ajustada.
-No ponga el ducto a la ventana.

Operación del TIMER
-Cuando el equipo esté encendido , primero, presione el botón timer, la luz indicadora TIMER OFF se ilumine. Se indica que el programa Auto Stop se ha iniciado. Presione nuevamente el botón, la luz indicadora TIMER ON se ilumina. Indica que el programa Auto Start ha sido iniciado.

-Cuando el equipo está apagado, primero se presiona el botón Timer, la luz indicadora TIMER ON se ilumina. Muestra que el programa Auto Start se ha iniciado. Presione nuevamente el botón, la luz indicadora TIMER OFF se ilumina. Se indica el programa Auto Stop ha sido iniciado.

-Presione o mantenga el botón UP o DOWN para cambiar el tiempo automático en aumentos de 0,5 horas, hasta las 10 horas, y después en aumentos de 1 hora hasta las 24 horas. El control tendrá una cuenta regresiva hasta el inicio.

-El tiempo seleccionado se registrar en 5 segundos y el sistema automáticamente se revertirá para visualizar la programación de temperatura previa.